

netshe_wizard_static

[Original file](#)

Универсальное программное обеспечение для сетевых устройств NETShe.

Руководство пользователя

Настройка первичного подключения со статическими адресами в мастере начальной настройки

Станислав Корсаков, ООО «Нетше лаб»

(с) 2009-2020

Ярославль

Настройка первичного соединения со статическими адресами в мастере настройки


Для настройки первичного подключения со статическими адресами войдите в мастер начальной настройки (при первом запуске устройства или выбором соответствующего пункта в веб-интерфейсе) и на первой странице выберите «ПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СТАТИЧЕСКИМИ АДРЕСАМИ IPV4»



Рисунок 1. Пример первого экрана мастера начальной настройки

Для правильной настройки Вам необходимо знать маску выделенной подсети, адрес шлюза, адрес устройства, а также определиться, какой(ие) адрес(а) сервера(ов) имен будут использоваться.

Введите адрес устройства, маску сети и адрес шлюза как показано на рисунке ниже.

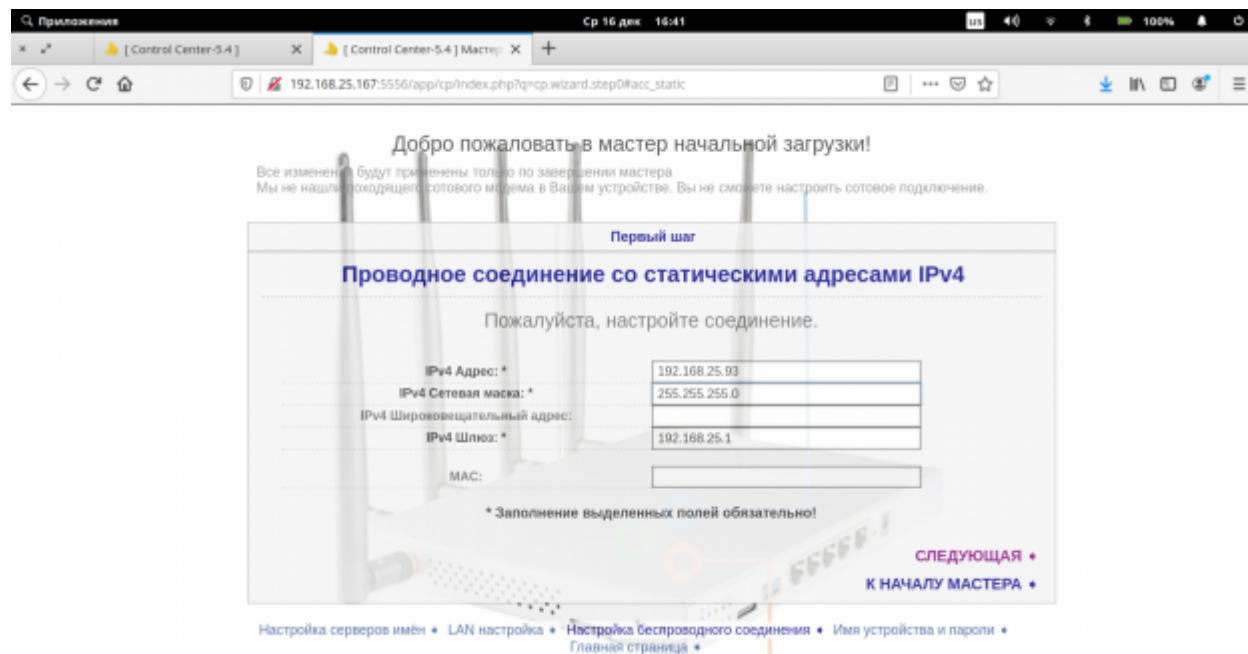


192.168.25.167:5556/app/cp/index.php?ncp.wizard.step0#acc_static

Рисунок

2. Параметры подключения

Затем дойдите в мастере до запроса на использование собственных серверов службы имен и выберите «Да»

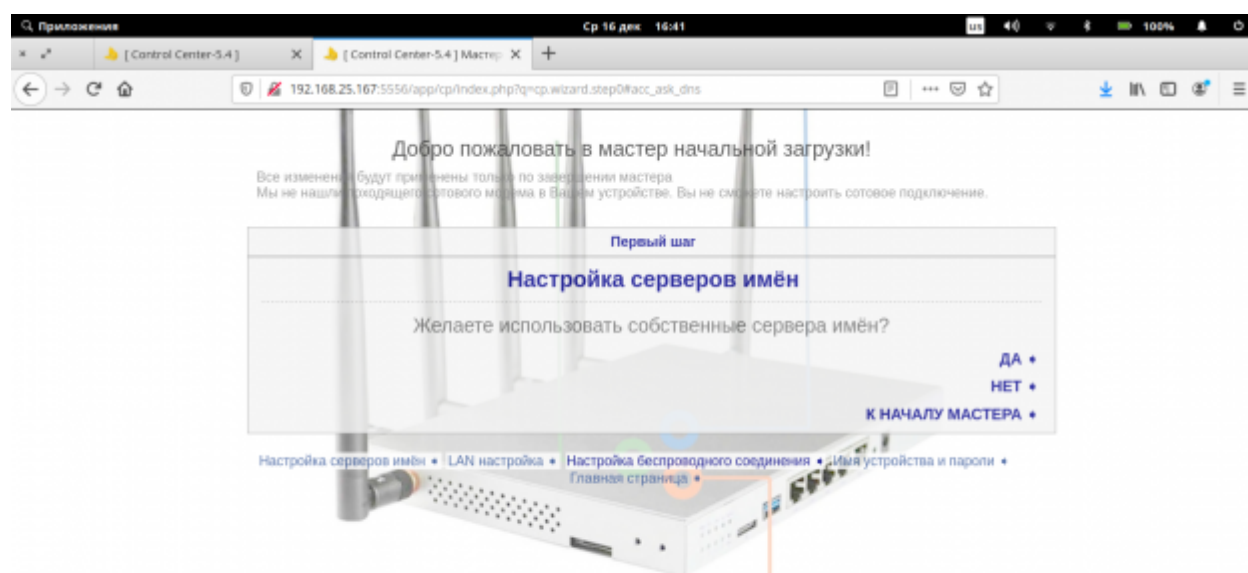


192.168.25.167:5556/app/cp/index.php?ncp.wizard.step0#acc_ask_dns

Рисунок

3. Запрос собственных серверов имен

Укажите адреса серверов имен

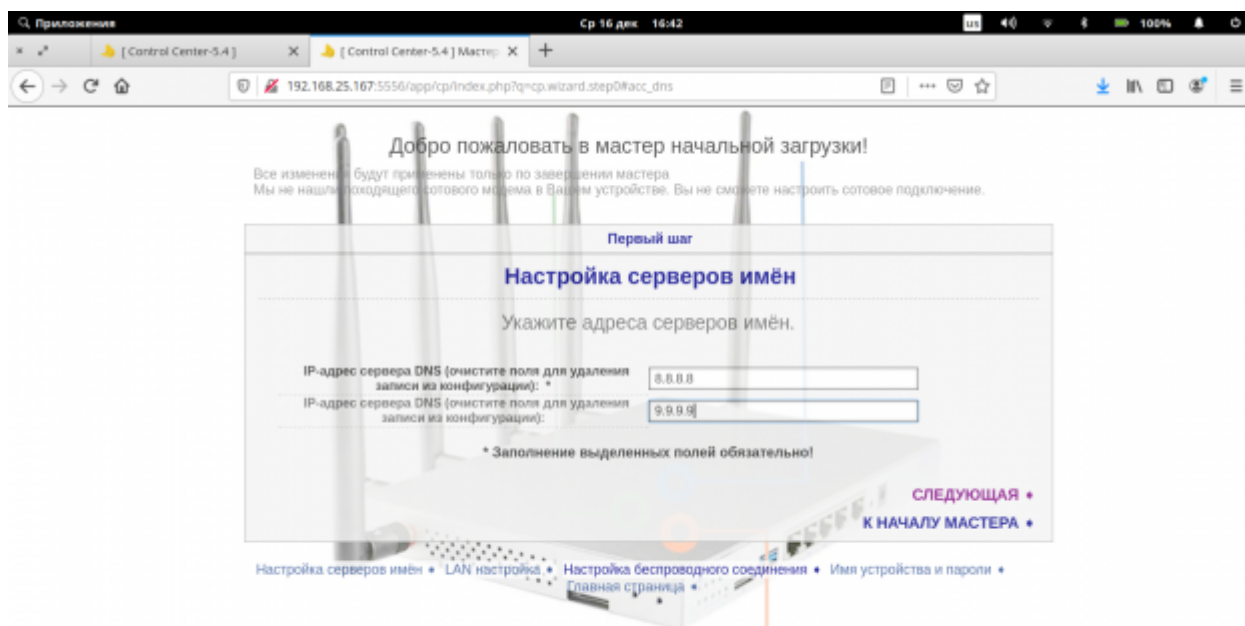

Рисунок

192.168.25.167:5556/app/cp/index.php?gcp.wizard.step0@acc.dns

4. Ввод адресов серверов службы имен.

Завершите мастер настройки и перезагрузите устройство.

При правильной настройке и подключении к первичному маршрутизатору (оператору), соединение будет установлено.

Детали соединения можно будет наблюдать на начальном экране и в полной версии веб-интерфейса. Они будут соответствовать настройке первичного подключения в полной версии веб-интерфейса.